



1. Pilot dekodera eBOX m15

Zmodyfikowano dnia: pon, 15 Luty, 2021 at 4:14 PM

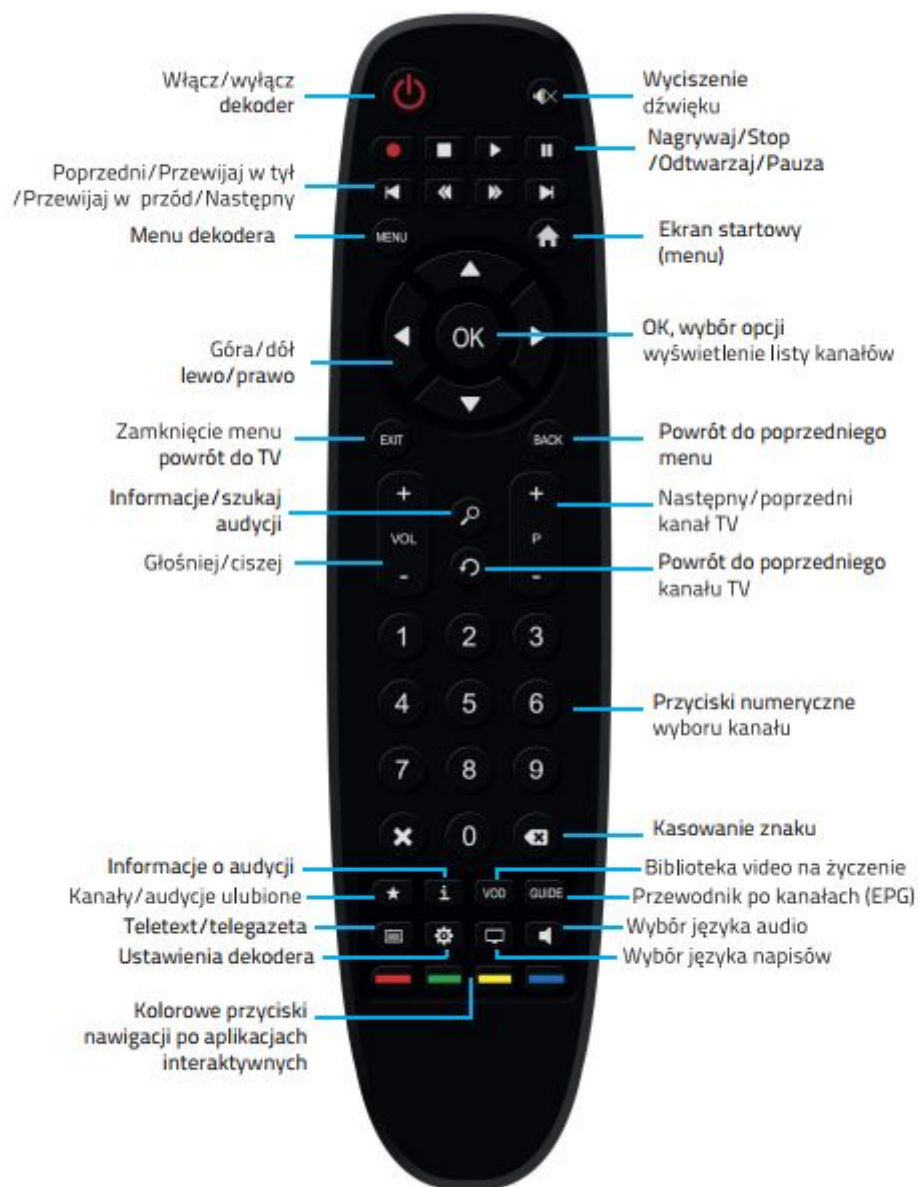


2.

Pilot zdalnego sterowania (zamiennik do eBOX M15)

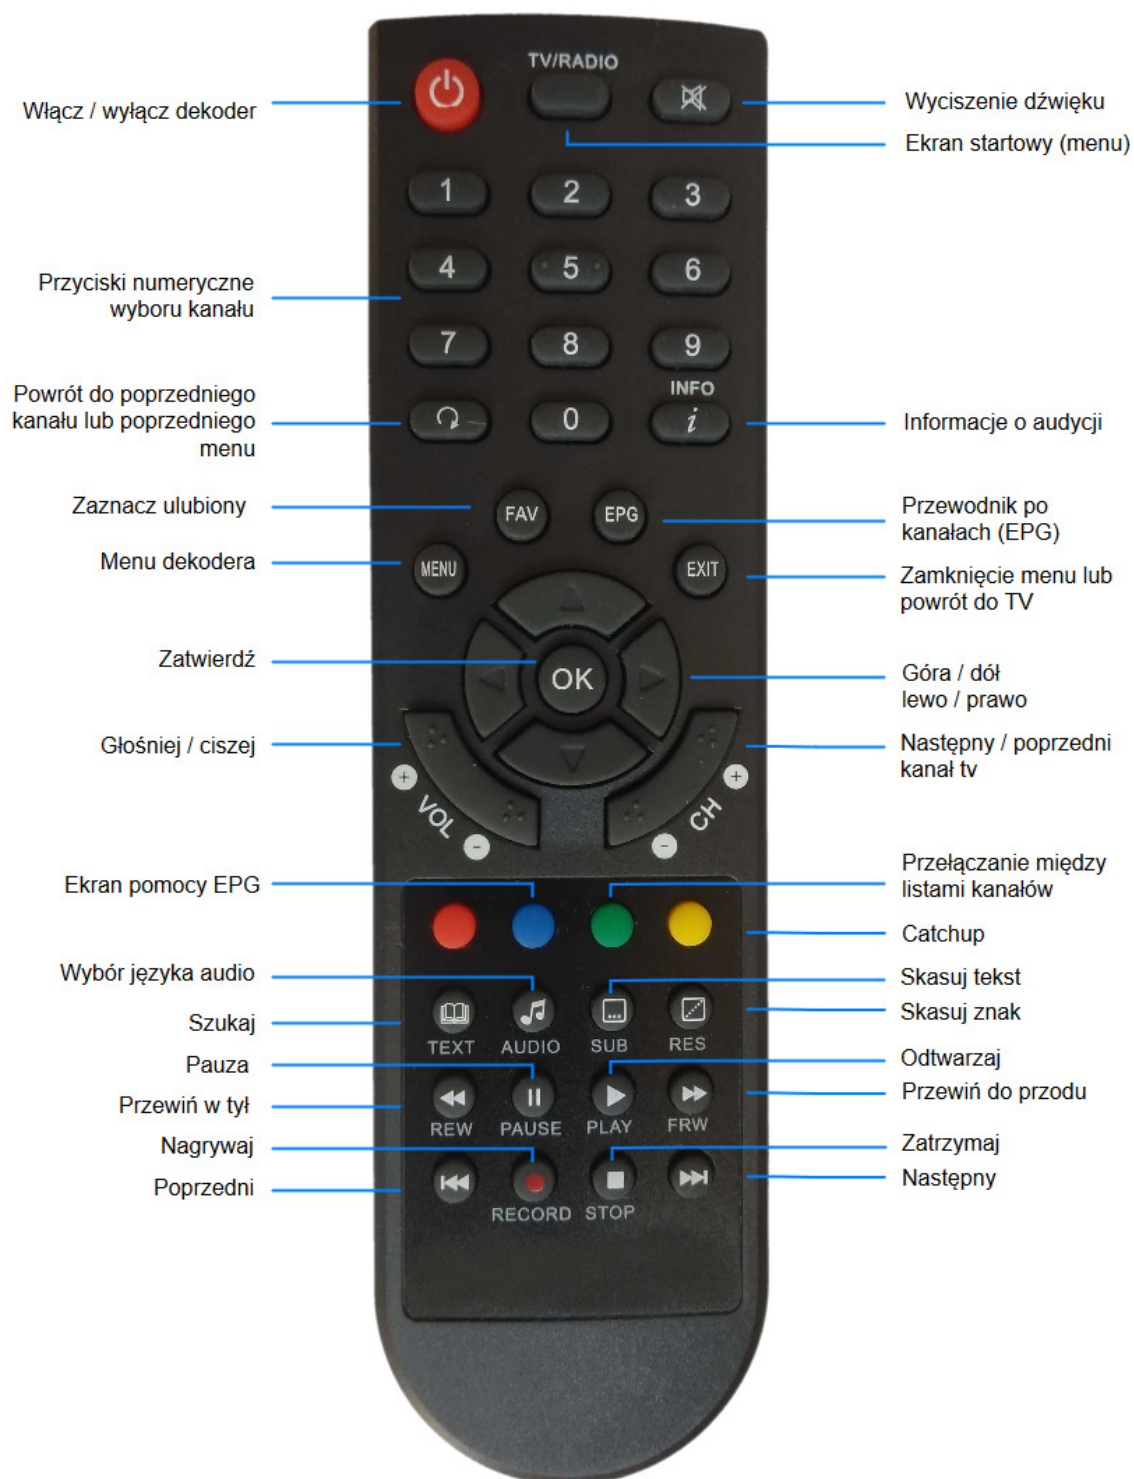

Pilot zdalnego sterowania (zamiennik do eBOX M15)

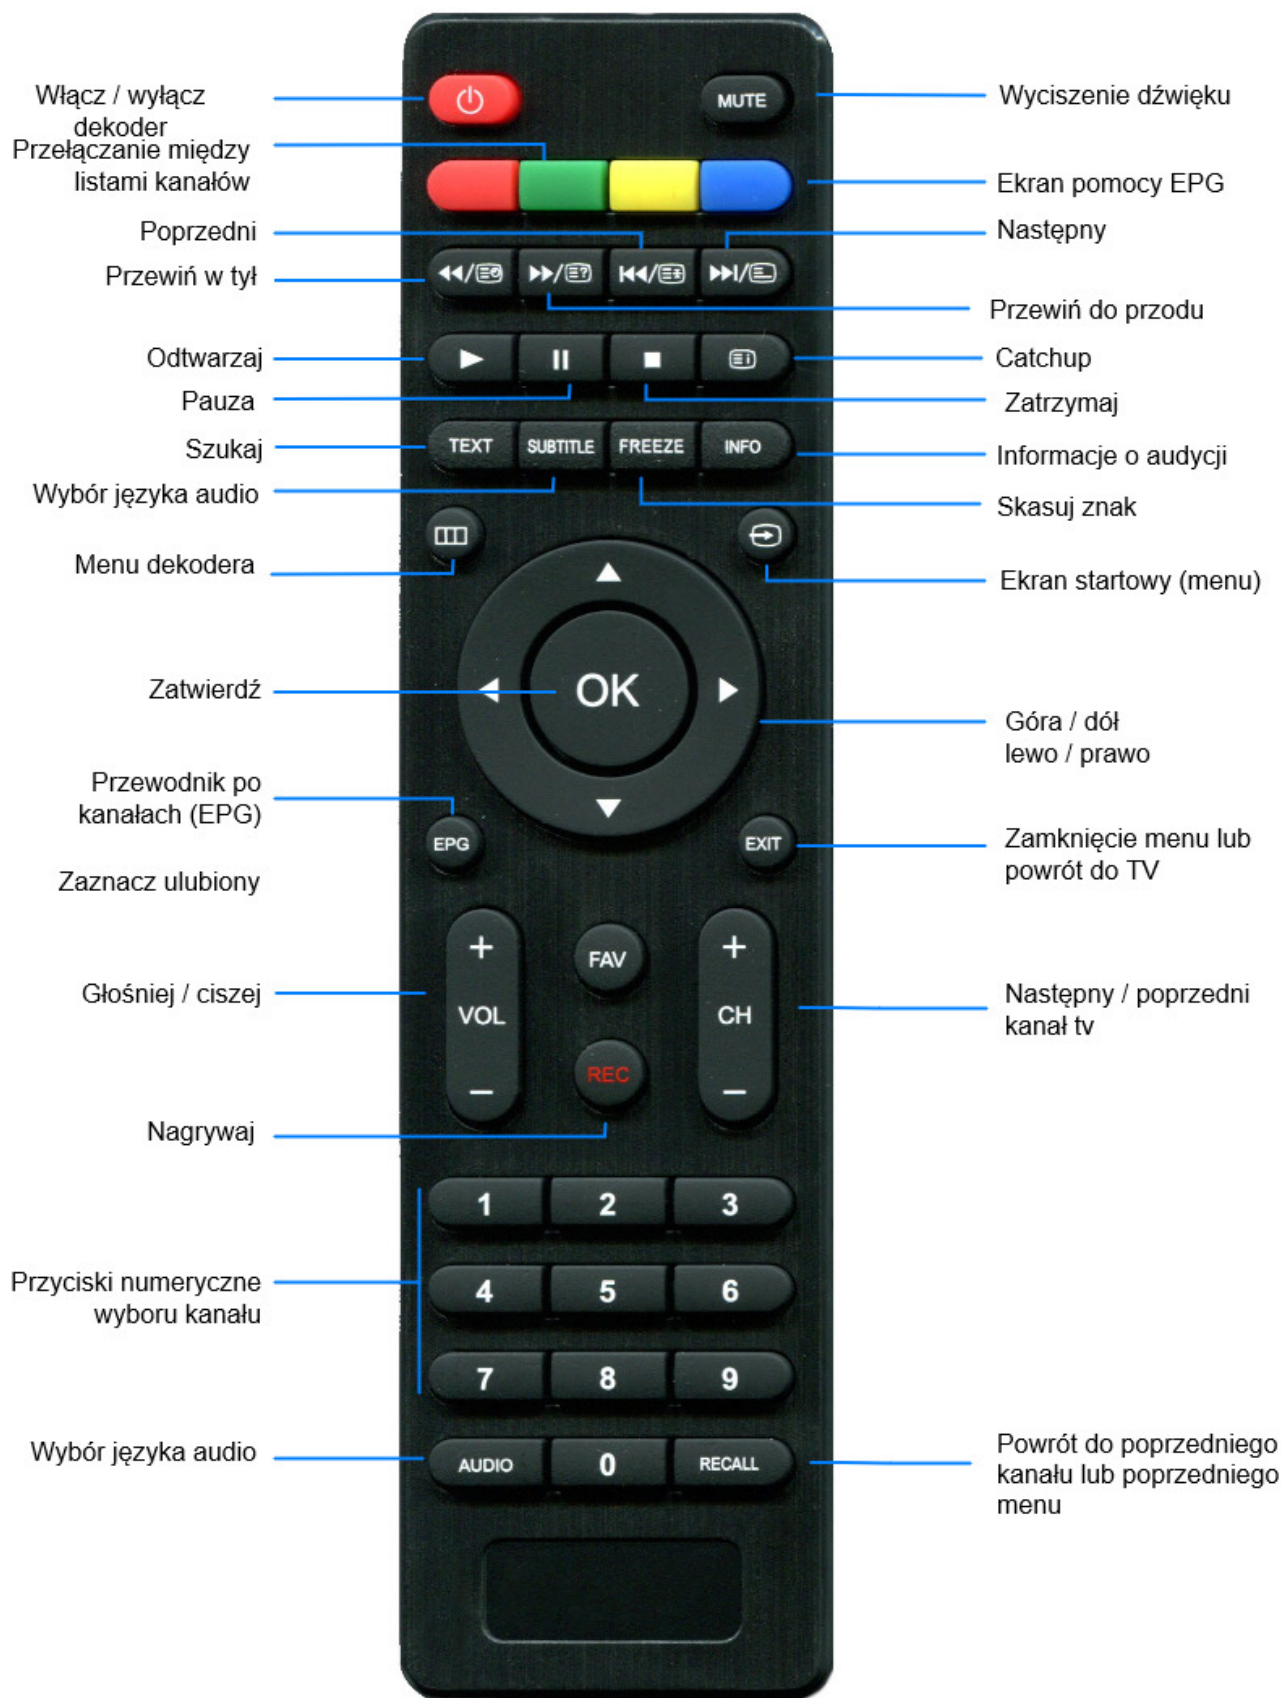

Pilot zdalnego sterowania (zamiennik do eBOX M15)

Włącz / wyłącz dekodery

Wyciszenie dźwięku

Przyciski numeryczne
wyboru kanału

Szukaj

Catchup

Informacje o audycji

Następny / poprzedni
kanał tv

Zaznacz ulubiony

Catchup

Nagrywaj

Menu dekodera

Ekran startowy (menu)

Góra / dół
lewo / prawo

Zatwierdź

Zamknięcie menu lub
powrót do TV

Powrót do poprzedniego
menu

Przełączanie między
listami kanałów

Ekran pomocy EPG

Przewiń w tył

Przewiń do przodu

Odtwarzaj

Następny

Poprzedni

Zatrzymaj

Wybór napisów

Przewodnik po
kanałach (EPG)

Wybór języka audio
Text

Skasuj znak

Pauza

X - Klawisze nieaktywne