



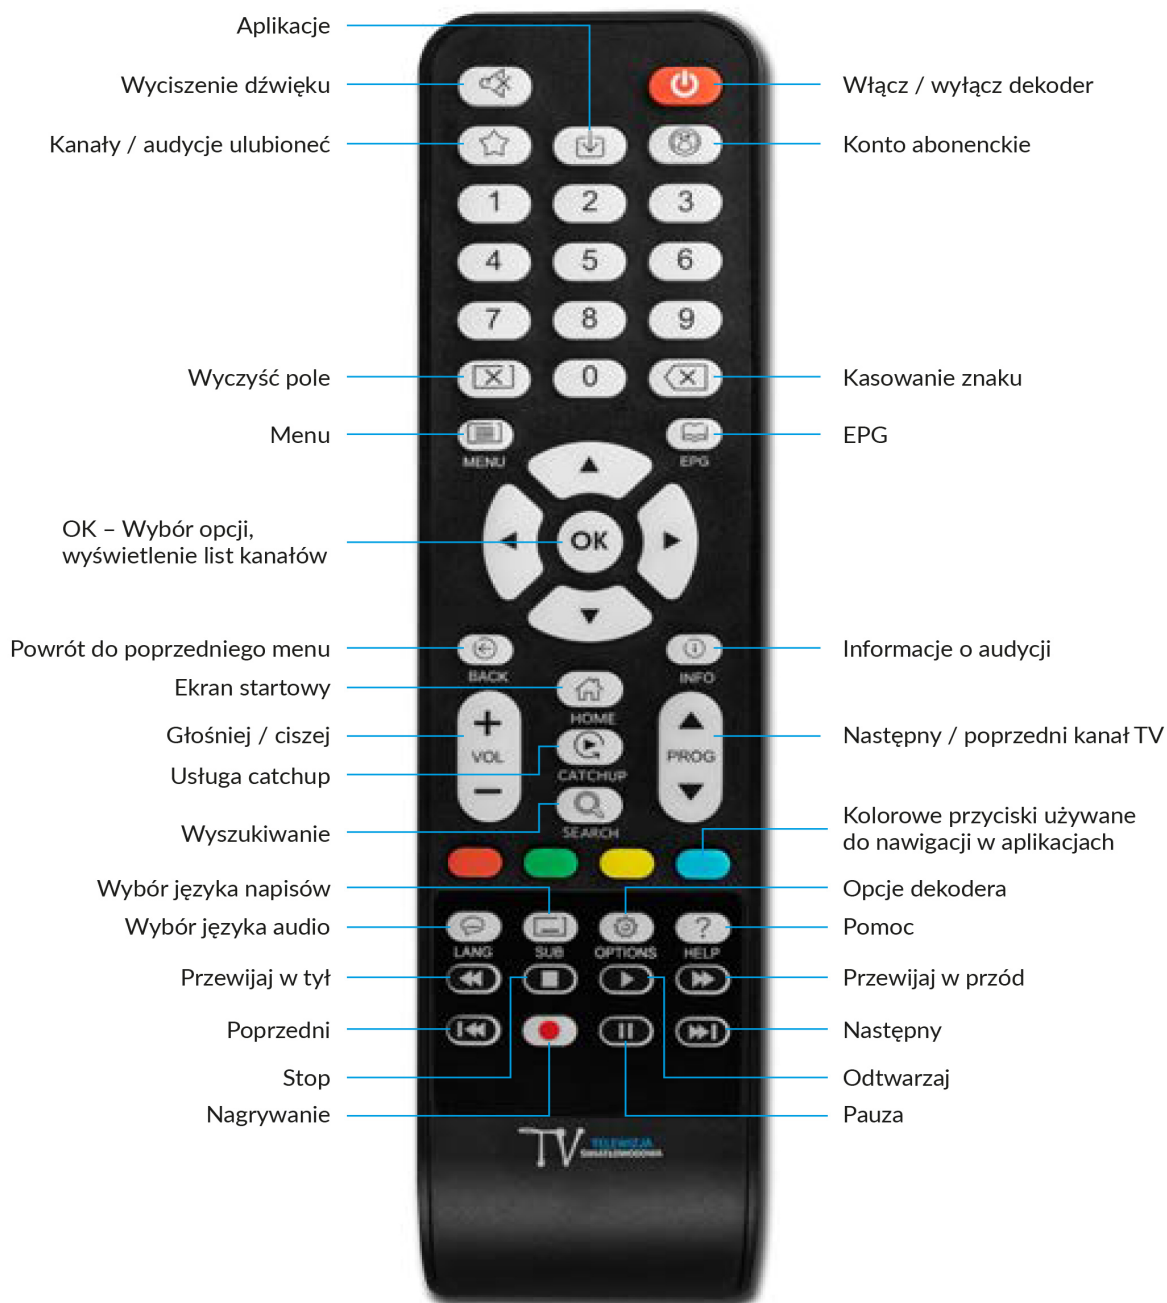

Pilot zdalnego sterowania (zamiennik do eBOX Z123)

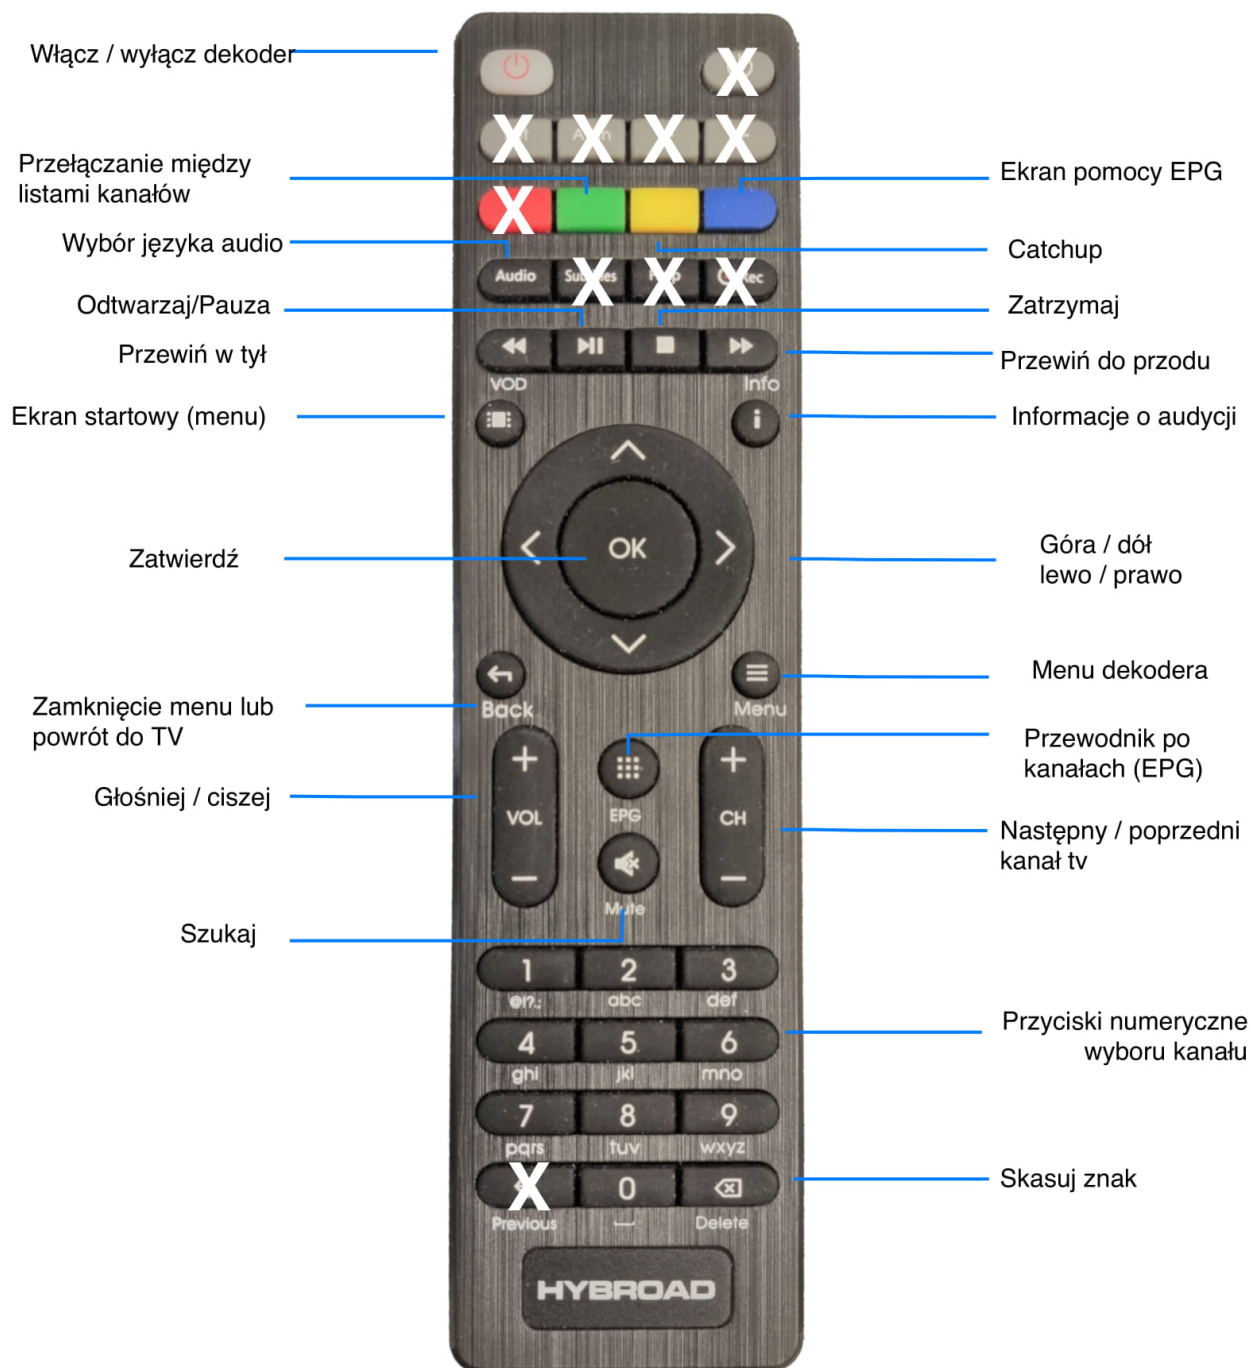

Klawisz nieaktywny

Pilot zdalnego sterowania (zamiennik do eBOX Z123)



-  Włącz / wyłącz dekodery
-  Wyciszenie dźwięku
-  Kanały / audycje ulubione
-  Aplikacje
-  Konto abonentów
-  Wyczyść pole
-  Kasowanie znaku
-  Menu
-  EPG
-  Powrót do poprzedniego menu
-  Informacje o audycji
-  Ekran startowy
-  Usługa Catchup
-  Wyszukiwanie
-  OK - Wybór opcji, wyświetlanie list kanałów
-  Wybór języka audio
-  Wybór języka napisów
-  Opcje dekodera
-  Pomoc
-  Przewijaj w tył
-  Stop
-  Odtwarzaj
-  Przewijaj w przód
-  Poprzedni
-  Nagrywanie
-  Pauza
-  Następny